


## 正面

国威

## GW3 按键电话机

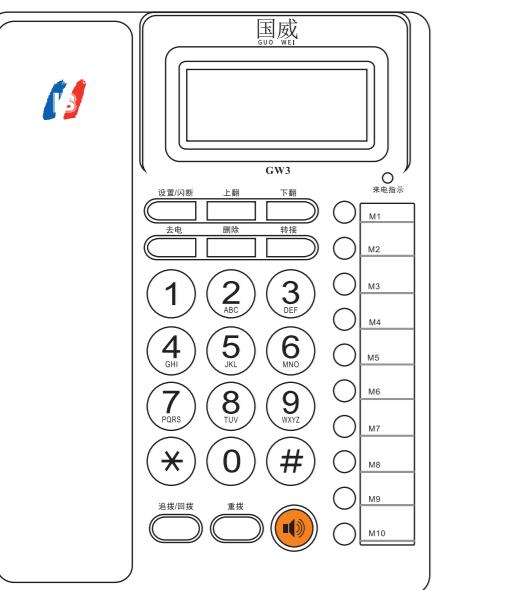

## 使用说明书

深圳国威电子有限公司

## 操作说明书

## 一、产品简介


尊敬的客户，多谢您选用本公司的产品！该机外观大方、新颖、性能稳定、功能独特、使用方便。话机选用双制式(DTMF/FSK)兼容主叫显示按键键盘，先进的微电脑控制。为了更好的发挥本机卓越的功能，请在使用前阅读说明书。

## 二、功能特点

- DTMF/FSK双制式来电显示
- LCD16位显示
- 实时日期及星期显示  
38组来电号码及来电时间记录(8位)
- 16组去电号码及通话时间记录(8位)
- 10组单键记忆
- 16组普通铃声
- 软件设置振铃音量
- LCD亮度5级可调
- 三组闹钟功能
- FLASH时间软件可选(95、100、120、180、300、600、1000ms， 默认600ms)
- 来、去电查询及回拨功能
- 预拨号与重拨功能
- 8位智能抢线出局码设置
- 新来电指示灯功能
- 掉电保护存储号码功能

1

## 主机概览

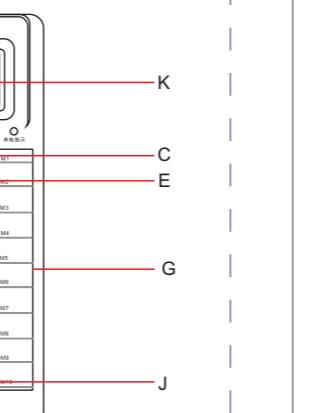

2

## C 下查

在待机状态下，按此键向下翻查来电号码。  
功能设置时用来改变某些被设参数的值。

## D 去电

在挂机或摘机状态下可进行去电号码查询。

## E 转接

摘机状态下按此键用作转接号码使用。

## F 删除

挂机翻查去电时删除查到的号码。  
菜单设置时退出设置。

## G M1~M10

单键记忆键。

## H 追拨/回拨键

号码的拨出、重拨、追拨/回拨键。

## I 重拨

号码的拨出、重拨、追拨/回拨键。

## J 免提

启动/关闭话机的免

## K LCD显示(尺寸:69x29mm/2.8英寸)

观看来电、去电、拨出号码状态，以及设置、时间等状态。

3

## 三、按键及功能使用说明

1. **[Mx]**: 即 M1~M10，存储 10 组记忆 16 位以内的号码。输入要存储的号码或翻查去电号码时再长按 **[Mx]** 键，听到“嘀”的一声后表示存储成功。挂机状态下按此键直接拨打存储的号码。
2. **设置/闪断键**: 在挂机状态下为功能设置键；摘机状态下为闪断功能，闪断时间在菜单中可设。
3. **追拨/回拨键**: 免提状态下为号码追拨/回拨键，若拨号遇忙后，直接按此键进入自动追拨状态，拨通有回铃提示；在来/去电号码查询状态下，长按此键 3 秒为加 0 回拨。
4. **删除键**: 在挂机预拨号或翻查状态下，为删除作用：在预拨号状态，可用此键删除输入错误的号码；在查询号码状态，可用删除键来删除当前号码及其信息或长按此键 3 秒可删除所有号码。
5. **\*、#键的特殊应用**: 设置和功能操作状态下按 **\*** 键为下翻功能，按 **#** 键为上翻功能；在挂机时长按 **[#]** 键 3 秒进入去电翻查状态；长按 **\*** 键 3 秒进入来电翻查状态；查询状态下按 **[#]** 键为退出；提机时为拨号数字。（脉冲拨号状态下第一次按 **\*** 键是起到将脉冲拨号转为音频拨号的作用）
6. **重拨/暂停键**: 摘机状态下为重拨功能，拨出最近拨打过的一组号码；摘机拨号或预拨号时为暂停功能，屏幕显示“P”字符。
7. **转接键**: 摘机按该键为 R 功能（闪断时间为 95ms），配合交换机可实现三方通话或其它电信业务。
8. **来电查询**: 在挂机或摘机状态，按 **[上翻]** 或 **[下翻]** 键可查看来电信息；在挂机状态，长按 **[#]** 键 3 秒，也可进入来电翻查状态。

4

9. **去电查询**: 在挂机或摘机状态，按 **[查询转换]** 键进入去电翻查状态，然后再按 **[上翻]** 或 **[下翻]** 键可查阅。

去电信息；在挂机状态，长按 **[#]** 键 3 秒，也可进入去电翻查状态。

10. **新来电指示灯功能**: 如有新来电，新来电指示灯闪烁，亮 1 秒灭 4.5 秒。

11. **来电制式转换功能**: 初次上电使用，话机能自动识别来电制式，并自动锁定当前来电制式，用户不再转换制式；在使用途中若需转换制式，可在待机状态下按 **\*\*#** 键屏幕恢复显示年份即实现了一次 FSK/DTMF 制式之间的转换。

12. **拨打电话**: 挂机状态下，预拨号或翻查去电号码后再摘机，话机会自动拨打该组号码；摘机状态直接拨打或按 **[Mx]** 键拨打电话。

## 四、设置菜单功能

挂机状态下按 **设置/闪断** 键进入设置状态，LCD 显示 SET 123456789，此时按 **数字** 键或按 **[上]**、**[下翻]** 键选择设置选项，LCD 同时显示对应的设置项，选项后，按 **设置/闪断** 键确认，再按 **删除** 键退出上一目录，再按 **数字** 键或 **[上]**、**[下翻]** 键选择下一项设置，这里只介绍用 **数字** 键选择设置项。选项中 ON 为开，OFF 为关。（使用 **[上]**、**[下翻]** 键来选择设置项时，要进入该项的子菜单设置项，需先按 **设置/闪断** 键再按 **[上]**、**[下翻]** 键来选择）。

1. **设置日期/时间**: 在主菜单设置状态，直接输入数字 **[1]**，LCD 显示：1- date 2- cl，表示进入日期和时间设置子菜单，再直接输入

5

后，按 **删除** 键退到主菜单或按 **免提** 键退到待机状态。

6. **本地码及出局码设定**: 在主菜单设置状态直接输入数字 **[6]** 后，LCD 提示：1-LOC 2-OL，进入本地码和出局码设置子菜单，此时输入数字 **[1]**，进入下一层的本地码设定状态，LCD 会提示：LOC ——，同时光标——在闪烁，表示可输入 1~8 位的本地号码，输入号码后按 **设置/闪断** 键确认；在本地码和出局码设置子菜单，输入数字 **[2]**，进入下一层的出局码设定状态，LCD 会提示：OUT OFF，同时字体 OFF 在闪烁，表示出局码的初始值为关，直接输入 1~8 位数字或继续按 **[上]**、**[下翻]** 键，LCD 进入：OUT —，同时光标——在闪烁，表示可输入 1~8 位的出局号码，输入号码后按 **设置/闪断** 键确认。该项功能设置成功后，按 **删除** 键退到主菜单或按 **免提** 键退到待机状态。

7. **LCD 亮度调节**: 在主菜单设置状态直接输入数字 **[7]** 后，LCD 提示：LCD CON 3，进入亮度选择子菜单，同时有数字 3 在闪烁，表示亮度的初始值为第 3 级（亮度值为 1~5 级可调节），此时按 **[上]**、**[下翻]** 键选择适当亮度后按 **设置/闪断** 键确认。亮度功能设置成功后，按 **删除** 键退到主菜单或按 **免提** 键退到待机状态。

8

## 背面

定与第 1 组的设定方法相同。第 2 组闹铃，初始状态为关，相应的 LCD 显示为：DAYAL 1 OFF；第 3 组闹铃，初始状态为关，相应的 LCD 显示为：DAYAL 2 OFF。

（注：第 1 组为单次闹铃，即每次启动后只有当次有效，第 2、3 组为每日闹铃，即该两组一经启动后，每日到有效时间都会闹铃。每组闹铃的铃声都不相同，闹铃过程中，按任意键可退出）。

闹铃设置成功后，按 **删除** 键退到主菜单或按 **免提** 键退到待机状态。

4. **免打扰时间设定**: 在主菜单设置状态直接输入数字 **[4]**，LCD 提示：OFF\_R 00-00，进入免打扰设置子菜单，同时 00-00 字体闪动（“-”之前的两个零表示小时，后面的两个零表示分钟），输入所需的免打扰时间并倒计时到 00-00 后自动取消免打扰；或免打扰功能启动后，提机或按 **免提** 键也可退出。免打扰期间来电不振铃（除贵宾来电外）。免打扰功能设置成功后，按 **删除** 键退到主菜单或按 **免提** 键退到待机状态。

5. **闪断时间设定**: 在主菜单设置状态直接输入数字 **[5]**，LCD 提示：1-F 2-PT 3-D，进入闪断时间功能设置子菜单，此时输入数字 **[1]**，进入下一层的闪断时间设定状态，LCD 会提示：FLASH 600，同时闪断时间在闪烁，按 **[上]**、**[下翻]** 键选择闪断时间按 **设置/闪断** 键确认（闪断时间有：90、95、100、120、180、300、600、1000 毫秒供选择，默认值为 600 毫秒）；在闪断时间设定状态，按 **[上]**、**[下翻]** 键选择所需后，按 **设置/闪断** 键确认；在闪断时间该项功能设置成功

7

<b>保修卡</b>	
本保修卡需填入购买日期，保留原始发票。	
中国深圳市罗湖区罗沙路3038号 国威电子大厦 邮编:518004 服务热线:400-800-5056	产品型号: 产品颜色:
姓名或单位: 联系地址:	电话(手机):
用户签名:	日期: 年 月 日
零售商店章:	销售日期: 年 月 日

## 保修条款

1. 此保修卡有效期为购买之日起 12 个月内。
2. 此保修卡只适用于原购买之产品。
3. 此保修服务只适用于保修期内，并需提供有效保修卡、有效购机凭证或购机发票及全套产品，否则保修无效。
4. 此配件（电池及电源适配器）的保修期为购买后六个月，其后若维修及更换须收费。
5. 消费者如自行改装或修理机内任何部分及一切人为损坏，使在保修期内不能享受免费维修。
6. 此保修卡只在中国内地之各省市有效。

-----